


## Skrzynia biegów

722.9

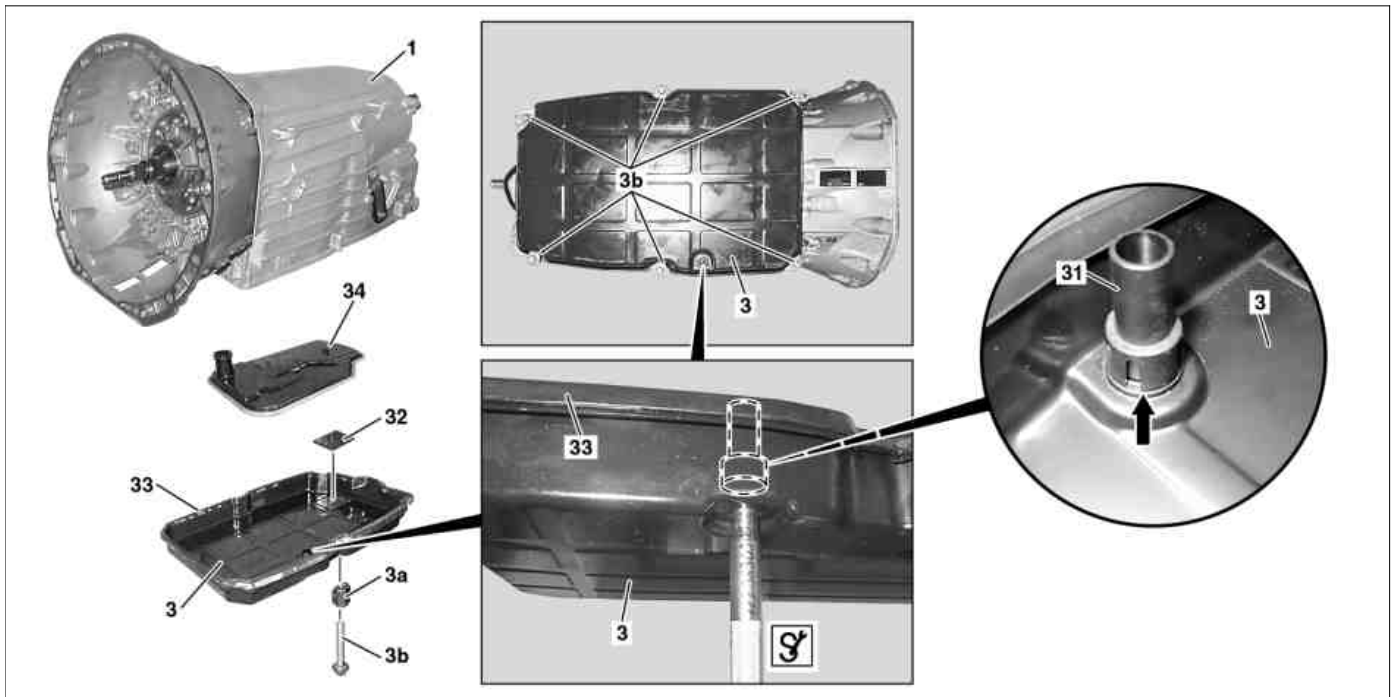

P27.00-2136-09









Przedstawiono na przykładzie miski olejowej (3) bez części skośnej z czarnym przewodem przelewowym (31)

1 Obudowa skrzyni biegów  
3 Miska olejowa  
3a Element zaciskowy

3b Śruby  
31 Przewód przelewowy  
32 Magnesy

33 Uszczelka  
34 Filtr oleju

☒ ☒	Wymontowanie, zamontowanie		
	<b>Zagrożenie życia</b> na skutek ześlizgnięcia lub spadnięcia pojazdu z podnośnika.	Ustaw pojazd między kolumnami podnośnika i umieść cztery podkładki ustalające w przewidzianych przez producenta pojazdu punktach mocowania.	AS00.00-Z-0010-01A
BT	Sprawdź miskę olejową (3). Zmieniona miska olejowa i przewód przelewowy	Tylko kategoria P ze skrzynią biegów 722.9 od daty produkcji 21.6.2010 z silnikami 113, 156, 157, 271, 272, 273, 275, 276, 278, 642, 651	BT27.10-P-0006-01A
BT	Zmieniona miska olejowa i przewód przelewowy	Tylko kategoria P ze skrzynią biegów 722.901  <b>i</b> Miskę olejową (3) i przewód przelewowy (31) zmieniono w celu zoptymalizowania zasilania automatycznej skrzyni biegów olejem. Dotychczasową miskę olejową (3) bez części skośnej i z czarnym przewodem przelewowym (31) należy po wymontowaniu zastąpić miską olejową (3) z częścią skośną i białym przewodem przelewowym (31).	BT27.10-P-0006-01W
🧽	<b>Czyszczenie</b>		
2	Oczyść dokładnie miskę olejową (3) i jej otoczenie.	<b>⚠</b> Podczas wszystkich prac wykonywanych przy skrzyni biegów należy zachować pedantyczną czystość. W przeciwnym razie nawet najmniejsze cząstki brudu, przedostając się do hydraulicznych zespołów skrzyni biegów, mogą spowodować zakłócenia działania i całkowitą awarię skrzyni biegów. <b>i</b> Do czyszczenia nie używaj żadnych strzępiących się ścierek. Do tego celu zalecana jest ircha.	


3	Spuść olej przekładniowy i zbierz do pojemnika w celu ustalenia jego ilości.	<p><b>i</b> Wykręć korek spustu oleju i za pomocą  trzpienia wypchnij przewód przelewowy (31) z podstawy (strzałka). Natychmiast po wypchnięciu spłynie reszta oleju przekładniowego.</p> <p><b>i</b> <b>Zamontowanie:</b> Wymień pierścień uszczelniający.</p> <p><b>Nm</b> Korek spustowy do miski olejowej</p> <p> Trzpień</p>	*BA27.10-P-1001-03D *722589031500
4	Zdemontuj miskę olejową (3) z obudowy skrzyni biegów (1).	<p> <b>Zamontowanie:</b> Elementy blokujące (3a) są dopuszczone tylko do skrzyń biegów 722.9 i nie wolno ich zamieniać na elementy zaciskowe innych skrzyni biegów. W przeciwnym razie może dojść do korozji stykowej.</p> <p><b>i</b> <b>Zamontowanie:</b> Wymień śruby (3b).</p> <p><b>Nm</b> Śruba miski olejowej do obudowy skrzyni biegów</p>	*BA27.10-P-1002-03D
5	Wymij przewód przelewowy (31) z miski olejowej (3).	<p><b>i</b> Odległość górnej krawędzi przewodu przelewowego (31) od dna miski olejowej (3) określa pojemność skrzyni biegów.</p> <p><b>i</b> <b>Zamontowanie:</b> Wymień przewód przelewowy (31) i mocno wciśnij na podstawę (strzałka).</p>	
6	Zdejmij uszczelkę (33).	<p> <b>Zamontowanie:</b> Nie nanosź środka uszczelniającego lub masy uszczelniającej na miskę olejową (3) i obudowę skrzyni biegów (1). W przeciwnym razie może dojść do nieszczelności.</p> <p><b>i</b> <b>Zamontowanie:</b> Uszczelkę (33) z reguły wymień.</p>	
	<b>Czyszczenie</b>		
7	Wymij magnes (32) z miski olejowej (3) i oczyść.	<p><b>i</b> <b>Zamontowanie:</b> Sprawdź magnes (32) pod kątem uszkodzeń i w razie potrzeby wymień.</p>	
8	Oczyść miskę olejową (3).	<p> <b>Zamontowanie:</b> Na powierzchniach styku nie może być żadnych śladów oleju ani smaru. W przeciwnym razie może dojść do nieszczelności.</p> <p><b>i</b> <b>Zamontowanie:</b> Zastosowany środek czyszczący musi całkowicie się ulotnić.</p>	
9	Sprawdź filtr oleju (34) i w razie potrzeby wymień.		
10	Montaż w odwrotnej kolejności.		
11	Napełnij skrzynię biegów olejem.	<p>Skrzynia biegów 722.9 (oprócz 722.96/97) Skrzynia biegów 722.96</p> <p> Koniecznie zachowaj przebieg czynności i przestrzegaj przepisów dotyczących materiałów eksploatacyjnych. W przeciwnym razie skrzynia biegów może ulec uszkodzeniu.</p>	AR27.00-P-0270W AR27.00-P-0270SYZ
	<b>Ostrzeżenie</b>		
12	<p><b>Niebezpieczeństwo wypadku</b> na skutek samoczynnego ruszenia przy pracującym silniku. <b>Niebezpieczeństwo obrażeń</b> na skutek zmiążdżenia lub poparzenia przy wykonywaniu czynności podczas rozruchu lub przy pracującym silniku.</p> <p>Wykonaj próbne uruchomienie silnika i sprawdź szczelność oraz działanie skrzyni biegów.</p>	<p>Zabezpieczyć pojazd przed samoczynnym ruszeniem. Nosić zapięte i ciasno przylegające ubrania robocze. Nie dotykać gorących lub obracających się części.</p>	AS00.00-Z-0005-01A

 Miska olejowa automatycznej skrzyni biegów

Numer	Nazwa		Skrzynia biegów 722.9
BA27.10-P-1001-03D	Korek spustowy do miski olejowej	Nm	22

 Miska olejowa automatycznej skrzyni biegów

Numer	Nazwa			Skrzynia biegów 722.9
BA27.10-P-1002-03D	Śruba miski olejowej do obudowy skrzyni biegów	1. etap	Nm	4
		2. etap	⌘°	180

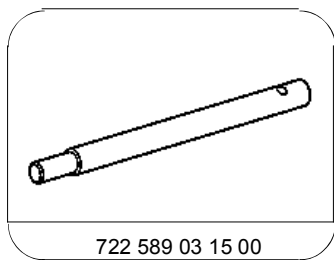

Trzpień